

IQ4602

دفترچه راهنما

فهرست

2	فهرست
6	درباره اندروید
6	برنامه ها
7	آشنایی با گوشی
9	شروع به کار
10	صفحه لمسی و کلیدها
10	روش استفاده از صفحه لمسی
11	نکات مربوط به بزرگنمایی
11	چرخش صفحه
11	نکات مربوط به کلیدها
12	صفحه اصلی
12	شروع سریع: صفحه اصلی
13	کار با منو
15	میانبرها
15	ابزارکها
16	چیدمان صفحه اصلی
16	تغییر تصویر زمینه

17 منوی برنامه ها
17 منوی برنامه ها
17 نوار ابزار وضعیت و هشدارها
18 بررسی هشدارها و فعالیتهای جاری گوشی
18 جعبه ابزار
19 شماره گیر
19 برقراری تماس
20 ورود متن
20 صفحه کلید
21 ورود متن
21 ورود کاراکترهای غیرمتنی
21 ویرایش متن
21 انتخاب متن
22 بریدن/کپی/درج کردن متن
23 ارتباطات
23 پیام رسانی
26 مخاطبین

29	تلفن
30	ایمیل
32	چند رسانه ای
32	دوربین
34	موزیک
37	FM رادیو
38	گالری
39	ضبط کننده صدا

ابزارها 41

41	تقویم
41	ساعت
42	ماشین حساب
43	مرورگر
44	اتصال به شبکه و دستگاههای دیگر
44	تعیین شبکه در حال استفاده
44	ویرایش یا ایجاد نقطه دسترسی جدید
44	شبکه های Wi-Fi

46	بلوتوث
46	اتصال به کامپیوتر با کابل
47	کار با مجوزهای امنیتی
47	نصب مجوز امنیتی
47	تنظیمات
49	رمزهای عبور
49	پین کد
49	پین کد 2
49	کد PUK
50	کد PUK2
50	نکات
52	توصیه ها
55	عیب یابی

درباره اندروید

یک گوشی اندرویدی قادر است بسیاری از کارها را مانند کامپیوتر انجام دهد. و همچنین شما را قادر میسازد همزمان با سرگرمی براساس نیازهای خود جهت دستیابی به اطلاعات مورد نیاز آن را شخصی سازی کنید همچنین قابلیت نصب و پاک کردن برنامه ها یا تغییر در آنها به منظور هماهنگ سازی با نیازهای شما را دارد.

شما در بازار اندروید قادر به بارگیری نرم افزارها و بازی ها از منبعی هستید که دائما روبه رشد و بروز رسانی است. همچنین امکان ایجاد ارتباط بین برنامه های نصب شده روی دستگاه با حسابهای کاربری اینترنتی نیز موجود میباشد. برای مثال میتوانید در تمام شبکه های اجتماعی عضو شده و تمام برنامه های کاری را با تهیه نسخه پشتیبان پیگیری نمایید.

برنامه ها

منظور از برنامه، نرم افزارهایی است که روی گوشی نصب و به شما در انجام امری یاری میرساند بطور مثال برنامه هایی برای برقراری تماس گرفتن عکس یا دانلود برنامه های دیگر وجود دارد .


توجه: رنگها و مشخصاتی که در این راهنما نشان داده شده ممکن است با محصولی که در اختیار دارید متفاوت باشد. لذا عکس ها فقط جهت آگاهی دادن به شما چاپ گردیده است.

محتویات راهنمای کاربری هنگام معرفی محصول با مشخصات آن منطبق بوده ولی حق تغییر و تحول در دستگاه بدون آگاهی دادن به کاربر برای تولید کننده محفوظ است همچنین برخی از محتویات راهنما با توجه به محل و شبکه سرویس دهنده مخابراتی ممکن است در منطقه ای با منطقه ای دیگر یا از دستگاهی به دستگاه دیگر تفاوت داشته

آشنایی با گوشی

کلیدها و محل‌های اتصال مهم

نمای کلی گوشی

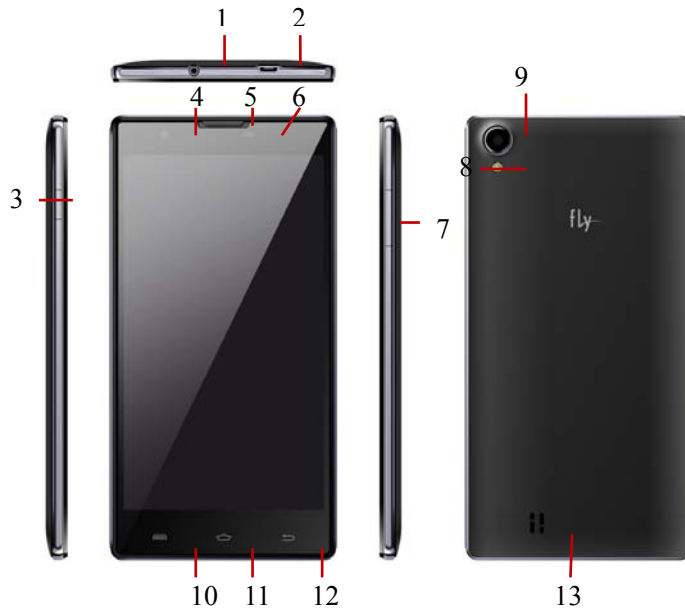

1 جهت اتصال هدست برای مکالمه و گوش دادن به رادیو و درگاه اتصال هدست


موزیک		
2	درگاه USB	جهت اتصال کابل USB جهت شارژ و تبادل اطلاعات
3	کلید قفل / روشن و خاموش	جهت روشن و خاموش کردن گوشی، با فشار طولانی مدت منوی پاور باز میشود.
4	دوربین جلو	گرفتن عکس
5	گوشی	شنیدن صدای مخاطب هنگام مکالمه.
6	حسگر نور و مجاورت	جهت تشخیص وجود جسم نزدیک گوشی و نور محیط
7	کلید تنظیم صدا	تنظیم صداهای گوشی در موقعیتهای مختلف
8	فلاش دوربین	استفاده به عنوان فلاش و چراغ قوه
9	دوربین پشت	گرفتن عکس
10	کلید منو	لیستی از گزینه های قابل دسترسی در صفحه نرم افزار جاری باز خواهد کرد
11	کلید برگشت به صفحه اصلی	جهت بازگشت به صفحه اصلی یا مشاهده لیست برنامه های استفاده شده اخیر (با لمس طولانی مدت)
12	کلید بازگشت	جهت بازگشت به صفحه قبلی، بستن صفحه کلید، کادر محاوره ، منوی گزینه ها یا پائل اعلانها به کار میرود
13	بلندگو	شنیدن صدای زنگ و موزیک

نماد	توضیحات	محل قرار گیری
	میزان قدرت سیگنال شبکه برای سیم کارت 1	محدوده نمادها
	میزان قدرت سیگنال شبکه برای سیم کارت 2	محدوده نمادها
	هشدار زنگ و لرزش همزمان	محدوده نمادها
	بیصدا	محدوده نمادها
	هشدار لرزشی	محدوده نمادها
	هشدار یا صدای زیاد زنگ و لرزش	محدوده نمادها
	پیام خوانده نشده	محدوده نمادها
	نمایش از دست رفته	محدوده نمادها
	ایمیل خوانده نشده	محدوده نمادها
	بیدار بایش فعال است	محدوده نمادها

شروع به کار

قرار دادن سیم کارت

اطمینان حاصل کنید که گوشه بریده شده سیمکارت و صفحه فلزی روی آن در جهت درست قرار گرفته اند سپس سیمکارت را در شیار مخصوص آن وارد کرده و تا متوقف شدن آن فشار دهید.

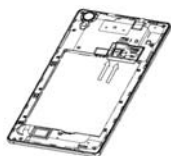


قرار دادن کارت حافظه

جهت قرار دادن کارت حافظه دقت نمایید پایه فلزی کارت حافظه به سمت پایین باشد.



قرار دادن باطری

پایه های فلزی باطری را با کانکتور باطری گوشی روی هم قرار داده و انتهای باطری را به سمت پایین فشار داده تا باطری قفل شود.

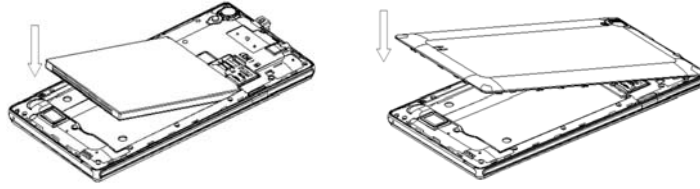

شارژ کردن

از وجود باطری اطمینان حاصل کنید انتهای کابل را به گوشی سپس آداپتور را به پریز استاندارد برق متصل کنید نشانگر چشمک زن باطری شروع عملیات شارژ را نشان میدهد و توقف نشانگر میزان شارژ باطری حاکی از پر شدن باطری است.

نکته:

اگر باطری کاملاً خالی باشد چند دقیقه از زمان شروع شارژ تا زمان نمایش نشانگر چشمک زن باطری به طول می انجامد.



صفحه لمسی و کلیدها

روش استفاده از صفحه لمسی

در این بخش به اختصار به توضیح صریقه کار با صفحه لمسی میپردازیم.

لمس

چیت انتخاب یک گزینه یا آیکن آن را لمس نمایید

لمس کردن و نگه داشتن

عملیات خاص یا گزینه های اضافی را برای شما باز می کند. مثلاً در نرم افزار موزیک با لمس و نگه داشتن نام یک اهنگ منوی باز خواهد شد که تعدادی گزینه در اختیار شما قرار خواهد داد.

گرفتن و کشیدن

برای پیمایش آرام در یک لیست بکار میرود مثلاً در مخاطبین در قسمتی از صفحه لمسی انگشت خود را نگه داشته و به بالا و پایین بکشید لیست به آرامی جابجا میشود.

کشیدن

مانند گرفتن و کشیدن جهت پیمایش لیست و فهرست ولی با سرعت زیاد کلیت مانند مورد قبلی حرکت کرده و انگشت خود را از روی صفحه بر دارید.

دوبار لمس پیایی

جهت بزرگنمایی در عکس فیلم صفحه وب یا کوچک کردن آنها به حالت اول بکار میرود.

نکات مربوط به بزرگنمایی

هنگام مشاهده نقشه ها صفحات وب عکس دو انگشت خود را روی صفحه قرار داده آنها را از هم دور کنید تا تصاویر بزرگ و بهم نزدیک کنید تا تصاویر کوچک شود.

توجه : قابلیت بزرگنمایی فقط در هنگام مشاهده عکس، نقشه و صفحات اینترنت کاربرد دارد.



چرخش صفحه

در بعضی از صفحات با چرخاندن گوشی به سمت کناره های آن جهت صفحه جابجا خواهد شد این قابلیت را میتوان غیر فعال کرد.

نکات مربوط به کلیدها

کلید پاور

- در حالت خاموش با فشار دادن طولانی مدت گوشی روشن میشود.
- در حالت روشن فشار طولانی مدت منوی پاور دستگاه را باز خواهد کرد.
- برای صرفه جویی در مصرف باتری یا جلوگیری از لمس ناخواسته با یک لحظه فشار کوتاه مدت روی این کلید گوشی قفل خواهد شد.
- جهت باز کردن قفل فشار کوتاه مدت بر روی کلید پاور و کشیدن نماد قفل روی دایره سمت راست.

کلید منو

- منو مربوط به صفحه یا برنامه جاری را باز میکند.
- نگه داشتن انگشت روی این کلید لیست نرم افزارهای اخیر را مشاهده خواهید کرد.

کلید بازگشت به صفحه اصلی

- حین انجام هرکاری با لمس این کلید به صفحه اصلی یا در صفحات اصلی چند برگه به صفحه اصلی مرکزی منتقل خواهید شد.

کلید بازگشت

- در هر صفحه شما را به صفحه قبلی منتقل خواهد کرد.

کلید تنظیم صدا

جهت تنظیم تمام صداهای گوشی به کار میرود.

صفحه اصلی


شروع سریع: صفحه اصلی

صفحه اصلی به شما امکان میدهد تمام اطلاعات و موضوعات را در یک محل مشاهده کنید. و هنگامی که صفحه گوشی روشن باشد قابل دسترسی است. همانند دکستاپ در کامپیوتر دروازه ای برای استفاده از ویژگی ها تلفن به حساب می آید. شما می توانید صفحه اصلی خود را با انتخاب میانبرها، پوشه ها و تصاویر پس زمینه شخصی سازی کنید.

همچنین میتوان با حرکت صفحه اصلی به چپ و راست به اطلاعات و برنامه های بیشتری دست پیدا کرد و به دلخواه خود برنامه ها را مرتب نمایید و همچنین میانبر و پوشه ایجاد کنید.





توجه: صفحه اصلی ممکن است کمی متفاوت باشد. 


کار با منو

شما در این دستگاه می‌توانید از منوها و منوهای محتوا استفاده کنید.

منوی گزینه‌ها


- منو حاوی ابزارهایی است که روی صفحه یا برنامه جاری عملکرد دارد و به صورت یک آیکون بر روی صفحه وجود ندارد و یا با لمس کلید منو به شما نمایش داده می‌شود.
- تمام صفحات در تلفن دارای منو نمی‌باشند. و اگر روی صفحه یا برنامه ای که منو برای آن پیش بینی نشده کلید منو لمس شود اتفاق خاصی نخواهد افتاد. منو حاوی ابزارهایی است که روی صفحه یا برنامه جاری عملکرد دارد و به صورت یک آیکون بر روی صفحه وجود ندارد و یا با لمس کلید منو به شما نمایش داده می‌شود.
- تمام صفحات در تلفن دارای منو نمی‌باشند. و اگر روی صفحه یا برنامه ای که منو برای آن پیش بینی نشده کلید منو لمس شود اتفاق خاصی نخواهد افتاد.

منوی گزینه ها حاوی گزینه های فعال
روی صفحه جاری یا کل نرم افزار
میشوند.

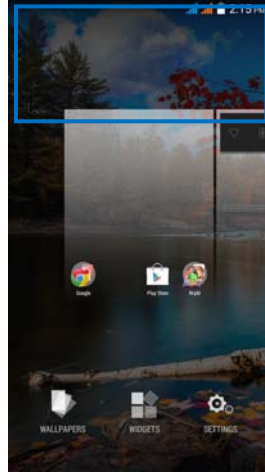

منوی محتوا

منوی محتوا شامل ابزارهایی است که فقط روی آیتم خاصی عملکرد دارند دسترسی به این منو به وسیله لمس کردن و نگه داشتن روی آیتم مورد نظر میباشد. اگر روی آیتمی که بر آن منوی محتوا در نظر گرفته نشده لمس کنید و نگه دارید اتفاق خاصی نخواهد افتاد.

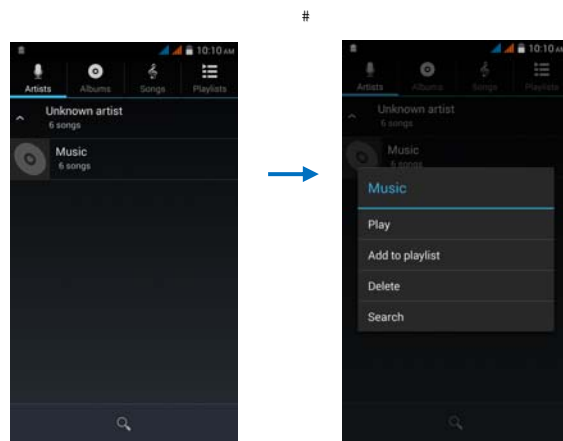

میانبرها

برای افزودن میانبر به صفحه اصلی

1. در صفحه اصلی آیکون منو را لمس کنید.
2. وارد صفحه منوها میشود و برنامه ها را میتوان مشاهده کرد.
3. برنامه مورد نظر را لمس و نگه دارید تا یک لرزش کوچک احساس کنید همراه با حرکت دست شما به صفحه اصلی منتقل میشود و میتوان در محل مورد نظر در صفحه قرار دهید.

برای حذف میانبر از روی صفحه اصلی

کافی است میانبر مورد نظر را لمس کرده نگه دارید تا لرزش خفیف را احساس نمایید آنگاه آن را تا کادر حاوی لغت "حذف" بکشید.

ابزارکها

ابزارک یک نرم افزار کوچک روی صفحه اصلی است که عمدتاً نشانگر اطلاعات است. مانند ساعت عقربه ای یا ابزارک

موسیقی که شما می‌توانید آن را مستقیماً از روی صفحه اصلی به اجرا در بیاورید به عنوان مثال ابزارک موزیک به شما امکان پخش فایل های صوتی را مستقیماً از روی صفحه نمایش میدهد. همچنین کاربر خود نیز قادر به حذف یا افزودن ابزارک به صفحه اصلی میباشد.

همچنین شما امکان دانلود ابزارک از بایگانی ابزارک های اندروید را نیز دارید.

افزودن ابزارک به صفحه اصلی

1. در صفحه اصلی کلید منو را لمس نمایید.
2. گزینه ابزارک ها را انتخاب نمایید تا منو ابزارک ها باز شود.
3. با حرکت صفحه به چپ و راست ابزارک مورد نظر را ببینید و با لمس و نگاه داشتن ابزارک مربوطه آن را در صفحه اصلی و در جای مورد نظر رها کنید.

حذف ابزارک از صفحه اصلی

اگر میخواهید یک ابزارک را از صفحه اصلی حذف نمایید فقط کافیست آن را لمس و نگاه دارید و از قسمت ظاهر شده در بالای صفحه ابزارک را به روی گزینه حذف ببرید و رها کنید.

چیدمان صفحه اصلی

جابجایی آیتمها روی صفحه اصلی

آیکون مورد نظر را لمس و نگاه دارید تا یک لرزش کوچک را حس کنید سپس می‌توانید آن را بر روی صفحه حرکت دهید و با کشیدن آیکون به گوشه های چپ و راست آن را به صفحات بعدی منتقل کنید.

دسته بندی برنامه ها با ایجاد پوشه

برای ایجاد یک پوشه در صفحه اصلی پایستی میانبر مورد نظر را لمس و نگاه دارید و سپس با کشیدن آیکم مربوطه آن را بر روی میانبر دیگر رها کنیم که با قرار گرفتن این دو میانبر روی هم پوشه ایجاد میشود.

نامگذاری پوشه موجود روی صفحه اصلی

1. پوشه مورد نظر را لمس کنید تا باز شود.
2. قسمت پوشه بنام را لمس کرده تا کادر نام پوشه باز شود.
3. نام مورد نظر را وارد نمایید و سپس تایید کنید.

انتقال برنامه ها به پوشه

میانبر مورد نظر را لمس کرده و نگاه دارید تا یک لرزش کوچک حس کنید سپس میانبر را به روی پوشه مورد نظر منتقل و رها کنید.

انتقال برنامه از پوشه به صفحه اصلی

برنامه مورد نظر را لمس و نگاه دارید و به خارج از پوشه انتقال دهید و رها کنید .

تغییر تصویر زمینه

در صفحه اصلی در جایی که آیکنی از برنامه ها وجود ندارد را لمس کنید و نگره دارید تا پنجره مربوط به انتخاب تصویر پس زمینه باز شود و شما میتوانید تصاویر پس زمینه پیش فرض دستگاه و یا تصاویر موجود در گالری دستگاه را برای پس زمینه صفحه اصلی دستگاه استفاده کنید.



نکته: شما میتوانید با استفاده از دوربین دستگاه از سوژه دلخواه عکس برداری کنید و به عنوان تصویر پس زمینه انتخاب کنید.

منوی برنامه ها

منوی برنامه ها

منو برنامه ها را میتوان از صفحه اصلی انتخاب کرد که شامل تمام برنامه های تلفن همراه و برنامه های نصب شده است . منو برنامه ها ممکن است از گنجایش یک صفحه بیشتر باشد در نتیجه شما باید برای دیدن تمام نرم افزارها منو را به چپ و راست منتقل کنید.

باز کردن منوی برنامه ها

در صفحه اصلی گزینه منوها را لمس نمایید.

مرور منوی برنامه ها

با حرکت صفحه منوها به سمت چپ و راست میتوان به تمام برنامه های موجود در دستگاه دسترسی داشت.

نوار ابزار وضعیت و هشدارها

نوار ابزار قسمت بالای صفحه نمایش به شما اطلاعاتی در مورد آخرین تغییر و تحولات را میدهد به شکلی که امکان نمایش میزان باتری، سیگنال آنتن، پیام های دریافت شده، ساعت و تاریخ، تماسهای از دست رفته را به نمایش میگذارد.

بررسی هشدارها و فعالیتهای جاری گوشی

هنگامی که صفحه نمایش روشن است نوار مشکی رنگ بالای صفحه را از بالا به سمت پایین بکشید تا به قسمت نوار ابزار دسترسی پیدا کنید. علاوه بر مشاهده پیام های دریافتی، ساعت و تاریخ و میتوانیید به برنامه های در حال اجرا دسترسی داشته باشید مثلا به هنگام پخش آهنگ موزیک پلیئر را مشاهده کرد.

باز کردن نوار ابزار هشدارها

با کشیدن نوار ابزار به سمت پایین

بستن نوار ابزار هشدارها

با کشیدن انتهای نوار ابزار هشدارها به بالا

باز کردن برنامه های در حال اجرا از نوار ابزار هشدارها

کافی است اقدام به لمس آیکون برنامه در نوار ابزار هشدارها نمایید.



جعبه ابزار

- شما میتوانیید از این قسمت دسترسی سریع به امکاناتی نظیر Wi-Fi، بلوتوث، روشنایی صفحه نمایش و... داشته باشید.



شماره گیر

برقراری تماس

با لمس آیکون تلفن از آیکون های پایین در صفحه اصلی قابل دسترسی است.
در صفحه شماره گیر شماره مورد نظر را شماره گیری و با لمس آیکون شماره گیر تماس خود را برقرار کنید. گزینه های در دسترس در حین تماس
در طول برقراری تماس گزینه هایی در دسترس شما میباشد که این گزینه ها فقط در حین تماس قابل مشاهده هستند و هنگامی که شما در حال مکالمه میباشید میتوان از گزینه های مربوط تماس را به حالت انتظار برد و یا با ایجاد یک تماس دیگر به کنفرانس تلفنی را آغاز کرد و یا میکروفن دستگاه را غیر فعال کرد.


برای	
برای انتقال به صفحه شماره گیر.	لمس
برای خاموش یا روشن کردن بلندگوی خارجی	لمس
برای جلوگیری از رسیدن صدای شما به مخاطب	لمس
بردن تماس به حالت انتظار	لمس
بازکردن صفحه کلید جهت برقراری تماس دوم	لمس
خاتمه تماس	لمس

با فشردن کلیدهای صدا امکان تنظیم صدای مکالمه نیز وجود دارد.


ورود متن

صفحه کلید



با لمس کلیدهای صفحه کلید استاندارد که با لمس کادرمتن خودبه خود ظاهر میشود میتوانید به راحتی متن خود را تایپ نمایید.
روشهای ورودمتن

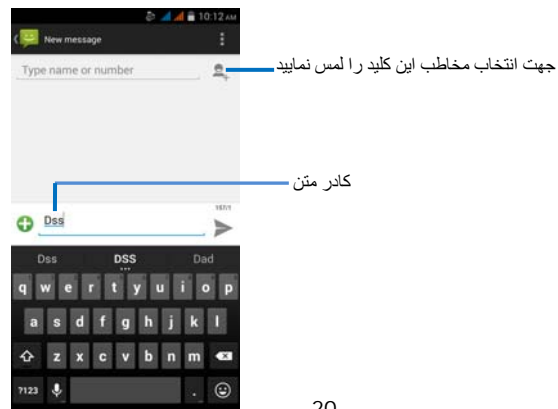

ورود متن

- برای تایپ کلیه‌های روی صفحه را لمس کنید.
- برای پاک کردن حروفی که در سمت چپ نشانگر تایپ وجود دارد از کلید  استفاده نمایید.
- بعد از اتمام تایپ کلید بازگشت را جهت بستن صفحه لمس نمایید.

ورود کار اکثرهای غیرمتنی


- با لمس کلید  صفحه کلید به حالت عدد و علائم تغییر وضعیت خواهد داد.
- با لمس کلید  قادر خواهید بود علائم اضافی را ببینید.

ویرایش متن

- می‌توانید متون وارد شده در کادرهای متنی را ویرایش کنید یا با بریدن / کپی گرفتن و درج آنها درون برنامه‌ها از آنها استفاده نمایید توجه داشته باشید که تمام برنامه‌ها امکان ویرایش متن‌های نمایش داده شده را به شما نخواهند داد.
- و بعضی از آنها ممکن است از طریقی که مخصوص این امکان را به شما بدهد.
- کادر متن را که حاوی متن میباشد لمس کرده و نگه دارید.
- حال متن مورد نظر را ببرید یا کپی بگیرید.

انتخاب متن

- می‌توانید متن را برای کپی کردن یا بریدن انتخاب نمایید. متن انتخاب شده به رنگ آبی در خواهد آمد.
- قسمت حاوی متن را لمس کرده و نگه دارید تا تعدادی گزینه با نمایش شکلی ظاهر شود.



● محل نشانگر را برای انتخاب متن حرکت دهید.



بریدن/کپی/درج کردن متن

1. با لمس علامت مربوط به بریدن یا کپی کردن در منوی که باز شده متن مورد نظر شما بریده یا کپی خواهد شد.
 2. با لمس و نگه داشتن کادر متنی که میخواهید متن را در آن کپی کنید مجدداً منو برای شما باز خواهد شد.
 3. با لمس گزینه درج کردن متن مورد نظر شما در محل نشانگر تایپ درج خواهد شد.
- امکان درج کردن هر متنی که از به برنامه برداشته شده باشد در هر برنامه ای که حاوی کادر متنی باشد موجود است.


ارتباطات

پیام رسانی

دسترسی از منوی برنامه ها < پیام رسانی

امکان ایجاد ارسال و دریافت پیامک با این گوشی وجود دارد. همچنین شما می‌توانید پیامهای چند رسانه ای که شامل عکس / فیلم / و فایل های صوتی میباشد نیز قابل ایجاد ارسال و دریافت است. هنگامی که شما پیام های خود را مشاهده مینمایید آنها به صورت مکالمه نمایش داده خواهند شد به این معنی که تمام پیام های ارسالی و دریافتی به مخاطبی خاص در یک گروه دسته بندی خواهند شد.


• ایجاد پیام جدید

1. از صفحه اصلی با لمس آیکون پیام رسانی یا از طریق منو برنامه ها < پیام رسانی به محیط برنامه پیام رسان وارد شوید.
2.  لمس کنید.
3. برای افزودن مخاطب (ها)  را لمس کنید تا لیست مخاطبین باز شود مخاطبین مورد نظر را علامت گذاری نمایید.
4. بعد از علامت گذاری کردن کلید تایید را لمس نمایید.
5. کارد متن را جهت تایپ متن مورد نظر لمس نمایید.

6. اگر تمایل به افزودن هرگونه فایل چند رسانه ای دارید + را لمس نمایید سپس فایل ضمیمه را انتخاب نمایید.


7. حال می‌توانید با لمس گزینه ارسال نسبت به ارسال پیام اقدام نمایید.

هنگام ویرایش پیام با لمس کلید منو امکانات اضافی در اختیار شما قرار خواهد گرفت به عنوان مثال افزودن موضوع.

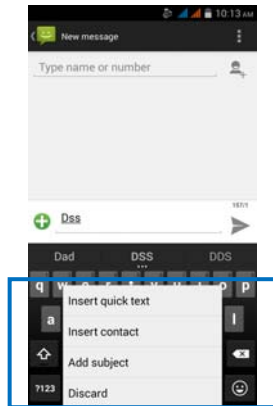


• پاک کردن رشته پیامها

1. با لمس گزینه پیام رسانی از صفحه اصلی یا از طریق منو برنامه ها وارد محیط نرم افزار پیام رسان شوید.
2. رشته پیام مورد نظر را لمس کرده و نگه دارید.
3. مکالماتی را که میخواهید حذف کنید انتخاب نمایید.

با لمس  و سپس گزینه حذف از منویی که روی صفحه باز خواهد شد عملیات مورد نظر به انجام رسیده همچنین قادر خواهید بود با لمس کلید منو و انتخاب گزینه حذف تمام رشته ها اقدام به حذف تمام پیام ها نمود.

•انتقال پیام دریافتی به مخاطب دیگر

1. با لمس گزینه پیام رسانی از صفحه اصلی یا از طریق منو برنامه ها وارد محیط نرم افزار پیام رسان شوید.
2. رشته پیامی که حاوی پیام مورد نظر شما میباشد را لمس کنید.
3. پیامی را که میخواهید برای شخص دیگر ارسال کنید لمس کرده و نگه دارید.
4. گزینه ارسال به شخص دیگر را انتخاب نمایید.
5. با لمس گزینه  یا وارد کردن شماره بطور دستی گیرندگان را اضافه نمایید .
6. پیام را ارسال نمایید

•فعل کردن پیام

1. با لمس گزینه پیام رسانی از صفحه اصلی یا از طریق منو برنامه ها وارد محیط نرم افزار پیام رسان شوید.
2. رشته پیامی که حاوی پیام مورد نظر شما میباشد را لمس کنید.
3. پیامی را که میخواهید فعل کنید را لمس کرده و نگه دارید.
4. گزینه فعل کردن را انتخاب نمایید و برای گشودن فعل گزینه بازگشایی را لمس نمایید.

•تنظیمات پیام

1. با لمس گزینه پیام رسانی از صفحه اصلی یا از طریق منو برنامه ها وارد محیط نرم افزار پیام رسان شوید.
2. با لمس کلید منو و انتخاب تنظیمات وارد تنظیمات پیام رسانی میشوید.

3. در این قسمت شما قادر به تغییر تنظیمات پیام رسانی نظیر پاک کردن پیام های قدیمی در

خواست گزارش تحویل و یا محدودیت دریافت پیام چند رسانه ای میباشید.

مخاطبین

دسترسی از طریق منوی برنامه ها << مخاطبین

برنامه مخاطبین به شما امکان ذخیره و مدیریت تمام شماره ها را میدهد.

نمای کلی منوی مخاطبین



• افزودن مخاطب

1. با لمس گزینه مخاطبین از صفحه اصلی یا از طریق منو برنامه ها وارد محیط نرم افزار مخاطبین شوید.
2. را لمس کنید.
3. مسیر حافظه انتخابی را جهت ذخیره مخاطب انتخاب نمایید.


4. اطلاعات مخاطب را وارد نمایید.

5. گزینه انجام شد را لمس نمایید.

• جستجوی مخاطب

1. با لمس گزینه مخاطبین از صفحه اصلی یا از طریق منو برنامه ها وارد محیط نرم افزار

مخاطبین شوید.

2.  را لمس کنید.

3. حرف اول نامی را که جستجو میکنید را وارد نمایید تا تمام مخاطبینی را که دارای حروف وارد

شده میباشند به شکل لیست برای شما نمایش داده شود. نتیجه جستجو براساس ورودی های

متفاوت تفاوت خواهد کرد.

• گزینه های اضافی

در صفحه لیست مخاطبین کلید منو را لمس کرده و گزینه های اضافی را مشاهده خواهید کرد برای مثال

ورود/صدور.

• حذف مخاطب

امکان انتخاب و حذف یکجای دسته ای از مخاطبین وجود دارد.

• مخاطبین نمایش داده شده

برای انتخاب دسته مخاطبینی که نمایش داده شوند.

• ورود/صدور

جهت ایجاد نسخه پشتیبان یا برگرداندن مخاطبین از نسخه پشتیبان موجود.

• حسابها

جهت همگامسازی لیست مخاطبین با حسابهای کاربری ایجاد شده.

• تنظیمات

تغییر تنظیمات لیست مخاطبین

• به اشتراک گذاشتن مخاطبین قابل مشاهده

جهت به اشتراک گذاشتن مخاطبین انتخاب شده از طریق بلوتوث یا Wi-Fi

• گروه های مخاطبین


جهت دسترسی سریع تر به دسته ای از مخاطبین میتوان آنها را به گروه هایی تخصیص داد مانند دوستان خانواده همکاران .

برای ایجاد گروه جدید

1. با لمس گزینه مخاطبین از صفحه اصلی یا از طریق منو برنامه ها وارد محیط نرم افزار

مخاطبین شوید.

2. سربلگ گروه را لمس کنید.

3.  را لمس نمایید.

4. مخاطبین را انتخاب نمایید.



5. اطلاعات گروه را وارد نمایید و کلید انجام شد را لمس نمایید.

1. با لمس گزینه مخاطبین از صفحه اصلی یا از طریق منو برنامه ها وارد محیط نرم افزار مخاطبین شوید.
2. سربرگ گروه را لمس کنید.
3. گروه مورد نظر را لمس نمایید.
4. گزینه بیشتر را لمس نموده ویرایش را انتخاب کنید.
5. گزینه تاپ نام مخاطب را لمس کرده از صفحه باز شده مخاطب مورد را انتخاب کنید.
6. کلید انجام شد را لمس کنید.

مورد علاقه ها

جهت صرفه جویی در وقت امکان تخصیص مخاطبین به لیست مرد علاقه ها وجود دارد.

جهت انتخاب یک مخاطب به عنوان مورد علاقه:

1. با لمس گزینه مخاطبین از صفحه اصلی یا از طریق منو برنامه ها وارد محیط نرم افزار مخاطبین شوید.
2. از لیست مخاطب مورد نظر را لمس کرده.
3.  را لمس کرده و اگر میخواهید از لیست مورد علاقه حذف شود  لمس کنید.

تلفن

دسترسی از منوی برنامه ها < > تلفن

•سابقه تماس

دسترسی از منوی برنامه ها << تلفن << سربرگ سابقه تماس
امکان دسترسی به تمام تماسها یا تماسهای دریافتی/گرفته شده/از دست رفته را از سربرگهای بالای صفحه
را برای شما فراهم می آورد.



ایمیل

دسترسی از منوی برنامه ها << ایمیل
نرم افزار ایمیل به شما امکان ارسال، دریافت یا ایجاد ایمیل جدید را با استفاده از حساب های کاربری ایمیل
عادی میدهد.
ابتدا نیاز به تنظیم یا ایجاد حساب کاربری میباشد پس از آن قادر خواهید بود ایمیل را ارسال و دریافت
نمایید.

•تنظیم حساب ایمیل در گوشی

1. منوی برنامه ها << ایمیل
2. آدرس و رمز عبور ایمیل را وارد کرده گزینه بعدی را لمس نمایید.
3. اگر تنظیمات بطور خودکار در دستگاه وارد نشد لازم است بطور دستی آنها را وارد کنیم و در صورت وجود هرگونه مشکل از ارائه دهنده سرویس ایمیل راهنمایی خواهیم.
4. هنگامی که به شما جهت اختصاص نام به ایمیل اخطار داده شد این کار را جهت ساده تر بودن تشخیص ایمیل انجام دهید ایمیلهای ارسالی با همین نام ارسال خواهند شد.
5. بعد از خاتمه کلید بعدی را لمس نمایید.

• ایجاد و ارسال ایمیل

1. منوی برنامه ها < ایمیل
2.  را لمس کنید.
3. موضوع و گیرنده را وارد کنید.
4. با لمس کلید منو پیوست ها را اضافه نمایید.
5. در صورت تمایل به ارسال رو نوشت با لمس کلید منو و لمس کلید افزودن CC/BCC اقدام نمایید.
6. بعد از خاتمه کار  را لمس نمایید.

• دریافت ایمیل

1. منوی برنامه ها < ایمیل
2. با لمس گزینه بیشتر و انتخاب گزینه تازه کردن می‌توانید ایمیل های جدید را دریافت نمایید.

• خواندن ایمیل ها

1. منوی برنامه ها < ایمیل
2. در صندوق دریافت ایمیل با بالا و پایین رفتن می‌توانید ایمیل مورد نظر را پیدا کرده و با لمس آن را مشاهده نمایید.

• پاسخ دادن به ایمیل

1. منوی برنامه ها < ایمیل

2. در صندوق دریافت ایمیل با بالا و پایین رفتن می‌توانید ایمیل مورد نظر را پیدا کرده .

3.  یا بیشتر و انتخاب پاسخ به همه را لمس کرده .

4. پاسخ خود را وارد نمایید و  را جهت ارسال لمس نمایید .

•ارسال ایمیل به شخص دیگر

1. منوی برنامه ها < ایمیل

2. در صندوق دریافت ایمیل با بالا و پایین رفتن می‌توانید ایمیل مورد نظر را پیدا کرده .

3. برای ارسال به شخص دیگر گزینه بیشتر را لمس نمایید .

4. آدرس گیرنده را وارد نمایید .

5. را جهت ارسال لمس نمایید .

•مشاهده تمام پوشه ها

1. منوی برنامه ها < ایمیل

2. صندوق دریافت را لمس نمایی

چند رسانه ای

دوربین

دسترسی از منوی برنامه ها < دوربین

با این گوشی قابلیت گرفتن عکس و فیلم در حالت های عمودی و افقی و به اشتراک گذاشتن آنها با دوستان یا بارگذاری آنها در اینترنت در اختیار شما قرار دارد.

نمای کلی کنترل دوربین



1	گرفتن عکس
2	تغییر حالت کار دوربین
3	تنظیمات دوربین

هگرفتن عکس

1. از طریق منو تنظیمات دوربین تنظیمات عکس مورد نظر از قبیل سایز انجام دهید.
2. سوژه مورد نظر را در کادر دوربین قرار داده یا جهت بزرگ یا کوچک کردن عکس دو انگشت خود را روی صفحه قرار داده از هم دور یا نزدیک کنید.
3. کلید گرفتن عکس را فشار دهید.

عکس گرفته شده برای چند لحظه به نمایش در خواهد آمد.

•گرفتن فیلم


1. از طریق منو تنظیمات دوربین تنظیمات فیلم مورد نظر از قبیل سائز انجام دهید.
2. لنز دوربین را به سمت سوژه فیلم برداری بگردید.
3. کلید گرفتن فیلم را فشار دهید.
4. جهت توقف فیلم برداری کلید گرفتن فیلم را دوباره فشار دهید.

موزیک

دسترسی از منوی برنامه ها < < موزیک

گوشی با نرم افزاری که قابلیت پخش فایل های صوتی که شما ذخیره کرده اید به بدست شما میرسد . شما به راحتی قادر خواهد بود موزیک های مورد علاقه خود را از کامپیوتر به کارت SD منتقل نمایید . بعد از اینکه برنامه پخش موزیک بطور خودکار کارت حافظه را جهت یافتن موارد جستجو خواهد نمود .

•پایگانی موزیک

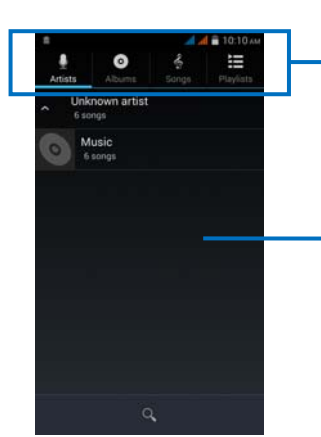

دسته بندی ها

با لمس هریک از تین سربرگها نحوه نمایش بر اساس موضوع سربرگ تغییر خواهد کرد مثلا نام خواننده، نام آهنگ یا...

با لمس این قسمت آهنگ، آلبوم یا لیست پخش باز خواهد شد.

بایگانی موسیقی شامل بخشهای زیر میباشد.

دسته بندی	
هنرمند:	نمایش آهنگها با دسته بندی بر اساس نام هنرمند
آلبوم:	نمایش بایگانی موسیک به شکل آلبوم
نام آهنگ:	نمایش تمام آهنگها
لیست پخش:	Display playlists

If you touch and hold an artist, a song, or an album, some options will be available to you. For example: play, add to playlist, delete, etc.

• پخش کننده موزیک



امکان برگشت به صفحه بایگانی موسیقی در هنگام پخش موزیک با لمس کلید منو سپس گزینه بایگانی موجود است.

موزیک و کنترل های تنظیم	
پخش/توقف	لمس 
موزیک قبلی/بعدي	لمس 
جلو / عقب بردن آهنگ	لمس طولانی مدت 
تغییر میزان صدا	فشردن کلیدهای تنظیم صدا
نمایش لیست پخش جاری	لمس 
Shuffle	لمس 
تکرار: با یک بار لمس تمام آهنگها و با لمس دوباره آن آهنگ جاری تکرار خواهد شد.	لمس 


با لمس کلید منو امکانات اضافی از قبیل افزودن به بایگانی، لیست پخش در دسترس شما خواهد بود.

FM رادیو

دسترسی از منوی برنامه ها < < رادیو FM

گوشی توانایی پخش ایستگاههای رادیویی FM را دارد. که باید آنها را به لیست بیافزایید. برای این کار باید هدست را به

عنوان آنتن به گوشی وصل کرده و سپس از بلندگو یا هدست به ایستگاه مورد نظر گوش دهید.

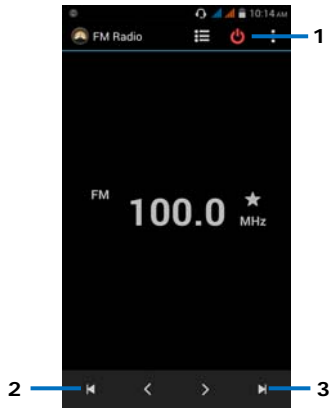

گالری

دسترسی از منوی برنامه ها << گالری

در این قسمت شما امکان دیدن عکس ها یا پخش فیلم های دانلود شده یا گرفته شده توسط دوربین تلفن را دارید همچنین میتوانید آنها را از طریق ایمیل ، بلوتوث یا پیام چند رسانه ای با دوستانتان به اشتراک بگذارید .


1. یک آلبوم را برای دیدن محتویات آن لمس کنید .

2. برای مشاهده عکس یا فیلم در یک آلبوم آن را لمس نمایید.

برای	
به اشتراک گذاشتن	لمس 
حذف	لمس 


هنگام مشاهده یک عکس با لمس کلید منو گزینه های اضافی مشاهده خواهد شد مانند: پاک کردن ویرایش چرخش به چپ استفاده به عنوان و ...

• برای به اشتراک گذاشتن یک آلبوم

1. منوی برنامه ها < گالری
2. لمس کلید منو پس از آن لمس انتخاب آلبوم در منویی که ظاهر میشود.
3. انتخاب آلبوم هایی که مایل هستید به اشتراک بگذارید.
4. لمس .
5. در منویی باز که باز میشود برنامه ای را که میخواهید آلبوم را از طریق آن به اشتراک بگذارید انتخاب نمایید.


ضبط کننده صدا

دسترسی از منوی برنامه ها < < ضبط کننده صدا

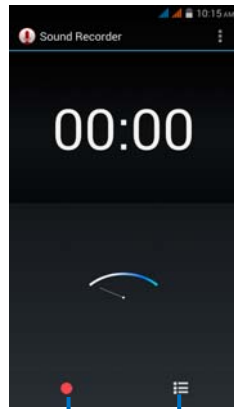

1

2

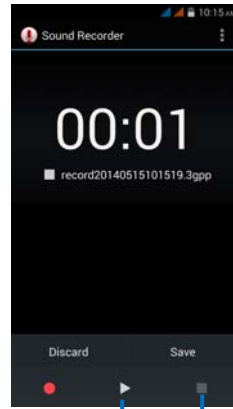

3

4

1	شروع ضبط
2	لیست فایل‌های ضبط شده
3	پخش فایل ضبط شده
4	توقف کامل ضبط

ابزارها


تقویم

دسترسی از منوی برنامه ها < < تقویم

برای برنامه ریزی کارهای روزانه و یادآوری تاریخ های مهم در گوشی شما برنامه تقویم نصب شده است که با ورود به آن می توانید تاریخ ، ماه خاصی را علامت گذاری کنیم.

• برای دیدن تقویم

1. منوی برنامه ها < < تقویم

2. لمس  February 2014

3. انتخاب روز ، هفته یا ماه مورد نظر در منویی که باز میشود.

• علامت گذاری تاریخ یک رویداد

1. منوی برنامه ها < < تقویم

2. لمس کلید منو پس از آن لمس گزینه رویداد جدید.

3. وارد کردن نام، محل ، زمان و توضیحات رویداد.

4. انتخاب نوع یاد آوری.



5. لمس گزینه انجام شد.

ساعت

دسترسی از منوی برنامه ها < < ساعت

ساعت به شما اجازه بررسی زمان و تاریخ و همچنین امکان تنظیم هشدار بیدار باش را میدهد.

• تنظیم هشدار بیدار باش

1. منوی برنامه ها << ساعت
2. لمس 
3. لمس 
4. تنظیم زمان، نواخت زنگ، تکرار و هشدار لرزشی و پس از آن روشن کردن هشدار ساعت.

ماشین حساب


دسترسی از منوی برنامه ها << ماشین حساب
این برنامه به شما امکان انجام چهار عمل اصلی محاسباتی را میدهد.


• چگونگی استفاده از ماشین حساب

منوی برنامه ها << ماشین حساب

1. عدد اول را با استفاده از کلیدهای عددی وارد نمایید.
2. عملگر مورد نظر را با لمس جمع ، تفریق ، ضرب یا تقسیم انتخاب نمایید.
3. عدد بعدی را وارد نمایید.
4. علامت مساوی را برای دیدن نتیجه لمس نمایید.

با لمس کلید منو می‌توانید به عملیات ریاضی پیشرفته نیز دسترسی داشته باشید.

بالمس  یک عدد قبل از نشانگر تایپ پاک خواهد شد.

بالمس و نگاه داشتن  تمام اعداد قبل از نشانگر تایپ پاک خواهد شد.

مرورگر

با کمک مرورگر می‌توانید صفحات وب را مشاهده و بین آنها جابجا شوید آنها را نشانه‌گذاری کرده و برای مطالعه هنگامی که به اینترنت متصل نیستید ذخیره نمایید.

•بازکردن مرورگر

منوی برنامه ها < مرورگر

محل ورود آدرس یا لغت خاص
جهت جستجو



نشانه‌گر پیشرفت دانلود صفحه

مدیریت نشانه دارها

صفحات نشان دار به شما اجازه دسترسی مکرر به یک صفحه خاص به شکل خیلی سریع فراهم میکند.

برای نشانه دار کردن یک صفحه

1. هنگام مشاهده صفحه کلید منو را لمس نمایید.
2. گزینه ذخیره نشانه دارها را لمس کنید .
3. تایید را لمس کنید.
4. مراحل با موفقیت به انجام رسید.

اتصال به شبکه و دستگاه‌های دیگر

دستگاه شما قابلیت اتصال به دستگاه‌ها و شبکه های مختلف را با استفاده از بلوتوث، WiFi و کابل دیتا دارد که با کمک آن قادر به دریافت و ارسال انواع فایل و اطلاعات میباشید.

تعیین شبکه در حال استفاده

1. منوی برنامه ها < تنظیمات
2. بیشتر < شبکه های موبایل < نام نقاط دسترسی

در این قسمت نام سرویس دهنده برای شما نمایش داده میشود.

ویرایش یا ایجاد نقطه دسترسی جدید

1. منوی برنامه ها < تنظیمات
2. بیشتر < شبکه های موبایل < نام نقاط دسترسی
3. نام نقطه دسترسی مورد نظر را جهت ویرایش لمس کنید یا برای ایجاد کلید منو را لمس کرده سپس نقطه دسترسی جدید را انتخاب کنید و تنظیمات مربوط را که از سرویس دهنده دریافت کرده اید وارد نمایید.
4. بعد از اتمام کلید منو را لمس و گزینه ذخیره را انتخاب نمایید.
5. سپس در لیست نقاط دسترسی نام آن را لمس کنید تا فعال شود.

شبکه های Wi-Fi

WiFi نام گونه ای از شبکه های بیسیم است که به کمک آن می‌توانید تا فاصله 20 متری دسترسی به اینترنت داشته باشید. برای اتصال گوشی به Wi-Fi ابتدا بایستی به یک سرویس Wi-Fi متصل شوید بعضی از این سرویس دهنده ها رمز عبور ندارند و یا لمس رو نام آنها به راحتی به آنها متصل می‌شوید. برخی دیگر از آنها غیر قابل مشاهده هستند یا از سیستم های امنیتی دیگری استفاده میکنند بنابراین برای دسترسی به آنها ابتدا باید مشخصات آنها را داشته باشید. نکته: هنگامی که از Wi-Fi استفاده نمیکنید برای صرفه جویی در مصرف باتری آن را خاموش کنید.

• اتصال به شبکه Wi-Fi

1. منوی برنامه ها < تنظیمات
2. لمس Wi-Fi.
3. بررسی روشن بودن Wi-Fi در این هنگام گوشی شروع به جستجو برای شبکه های Wi-Fi در دسترس مینماید و نام آنها را نمایش میدهد و شبکه های محافظت شده را با نماد قفل کنار آنها مشخص مینماید.
4. لمس نام شبکه برای اتصال به آن.

اگر شبکه محافظت شده باشد کادر محاوره باز شده و از شما در مورد رمز یا مجوز عبور پرسشهایی را خواهد پرسید.

• دریافت هشدارها

بطور پیش فرض هنگامی که Wi-Fi روشن باشد در هنگام در دسترس بودن شبکه باز یا محافظت نشده هشدار را دریافت خواهید کرد.

1. اگر Wi-Fi روشن نیست آن را روشن نمایید.
2. در لیست شبکه های Wi-Fi کلید منو را جهت باز کردن گزینه های پیشرفته لمس کنید.

هشدارهای شبکه را فعال کنید یا برای غیر فعال کردن آن تیک را بردارید.

بلوتوث

بلوتوث یک فناوری بیسیم با برد کوتاه حدود 10 متر جهت تبادل اطلاعات میباشد.

● روشن خاموش کردن بلوتوث

1. منوی برنامه ها < تنظیمات
2. لمس بلوتوث.
3. خاموش یا روشن کردن بلوتوث.

● جفت شدن با دستگاه های بلوتوث دیگر

برای اتصال به هر دستگاه بلوتوث ابتدا باید گوش یخود را با آن دستگاه جفت نمایید و با یک بار انجام این عملیات بشرط این که این عملیات را لغو نکنید به تعدا مکرر میتواند ارتباط را وصل/قطع نماید.

1. منوی برنامه ها < تنظیمات
2. لمس بلوتوث.
3. اگر بلوتوث خاموش است آن را روشن نمایید تا گوشی به جستجوی دستگاههای بلوتوث در دسترس بپردازد.
4. اگر دستگاهی که قصد اتصال به آن را دارید در لیست موجود نبود جستجوی دستگاهها را لمس نمایید.
5. نام دستگاه مورد نظر را در لیست لمس نمایید.

اتصال به کامپیوتر با کابل

جهت تبادل عکس ، آهنگ ، دیگر فایلها و به اشتراک گذاشتن اتصالات اینترنت میتواند از کابل USB استفاده کنید.

به اشتراک گذاشتن اینترنت و تبادل فایل بطور همزمان مقدور نیست و جهت استفاده باید از USB نسخه 2 یا بالاتر استفاده

شود.

کار با مجوزهای امنیتی

اگر از VPN یا شبکه Wi-Fi استفاده میکنید که به وسیله مجوزهای امنیتی کد گذاری شده ابتدا باید آنها را تهیه کرده و در حافظه مجوزهای امنیتی دستگاه ذخیره نمایید.

اگر سرپرست شبکه روشی را برای دریافت مجوز از سایت خاصی به شما ارائه کرد هنگام انجام آن روش گوشی از شما خواهد خواست که یک رمز عبور برای آن تعیین نمایید.

نصب مجوز امنیتی

1. کپی کردن مجوز از کامپیوتر درون شاخه اصلی کارت حافظه.
2. منوی برنامه ها <> تنظیمات
3. لمس امنیت .
4. لمس نصب از حافظه تلفن.
5. لمس فایل مجوز برای نصب شدن.
6. اگر مجوز مورد نظر احتیاج به رمز عبور داشت وارد نمایید.
7. از لیست شبکه های Wi-Fi مجوز را جستجو و انتخاب نمایید.

تنظیمات

با آشنایی با تنظیمات گوشی خود امکان حفاظت بیشتر و شخصی سازی بیشتر برای شما فراهم خواهد شد.

امکان تنظیم موارد مختلف را روی سیمکارت به شما میدهد	مدیریت سیم کارت
روشن / خاموش کردن/جستجو و افزودن شبکه Wi-Fi	Wi-Fi

بلوتوث	روشن / خاموش کردن/جستجو و افزودن تجهیزات بلوتوث
مصرف داده	خاموش و روشن کردن و میزان استفاده از اینترنت سیمکارت در بازه زمانی مشخص
بیشتر...	حالت پرواز / تنظیمات VPN و شبکه های موبایل ، به اشتراک گذاشتن اینترنت
نمایه های صوتی	هشدار لرزشی نواخت و صدای زنگ، بیصدا شدن و تمام تنظیمات صوتی دستگاه
نمایشگر	چرخش خودکار صفحه میزان روشنایی و تنظیمات دیگر مربوط به صفحه نمایش
حافظه	کنترل و بررسی مقدار حافظه در دسترس و کلی دستگاه
باتری	کنترل وضعیت باتری و میزان شارژ
برنامه ها	مدیریت برنامه های نصب شده
مکان	مدیریت کنترل دسترسی برنامه های مختلف به موقعیت مکانی شما
امنیت	قسمت های امنیتی سیستم مانند تنظیم رمز های عبور
زبان و ورودی	انتخاب زبان منو و صفحه کلید
پشتیبان گیری و بازیابی	مدیریت اطلاعات شخصی و بازیابی تنظیمات کارخانه
حسابها	مدیریت و افزودن حساب های کاربری پشتیبانی شده و تنظیمات مربوط به همگام سازی

تنظیمات تاریخ و ساعت/منطقه زمانی	زمان و تاریخ
زمانبندی خاموش و روشن شدن خودکار دستگاه	زمانبندی خاموش و روشن
مدیریت خدمات دسترسی نصب شده روی دستگاه	قابلیت دسترسی
ارائه اطلاعات درمورد مجوزهای قانونی ، نسخه نرم افزار، نسخه سخت افزار و ...	درباره گوشی

رمزهای عبور

گوشی و سیمکارت رمزهای دسترسی متفاوتی دارد که به شما کمک میکند از سوء استفاده از آنها جلوگیری کنید.

میتوانید از گزینه های اجرایی متفاوتی در بخش امنیت تنظیمات برای تغییر کدهای دسترسی استفاده نمایید. (بجز کدهای

PUK).

بین کد

شماره شناسایی شخصی برای قفل کردن سیمکارت

این کد همراه سیمکارت به شکل فعال دست شما میرسد و در هر بار روشن شدن گوشی نیاز به وارد کردن این کد میباشد.

اگر 3 بار بیای اشتباه وارد کنیم نیاز به وارد کردن PUK و سپس بین کد جدید میباشد.

بین کد 2

این کد برای دسترسی به برخی قابلیت های سیمکارت مورد نیاز است .

کد PUK

کد قفل گشای شخصی برای باز کردن پین کد زمانی که گوشی قفل میباشد که توسط ارائه دهنده سیمکارت به شکل یک عدد 10 رقمی در اختیار شما قرار میگیرد و اگر 10 مرتبه اشتباه آن را وارد کنیم نیاز به تعویض سیمکارت ایجاد میشود.

کد PUK2

جهت گشودن قفل سیمکارت بعد از اشتباه وارد شدن پین 2.

نکات

محل قرارگیری آداپتور باید نزدیک دستگاه و در دسترس باشد.

1. برای جلوگیری از خطر انفجار از باتری اصلی استفاده نمایید .
2. بعد از به پایان رسیدن عمر باتری آن را مطابق دستورالعملهای لازم دفع نمایید.

ملزومات باتری

هنگامی که از آن استفاده نمیکنید در جای خشک ، خنک و نزدیک به آفتاب قرار دهید .
هنگامی که از گوشی به مدت طولانی استفاده نمیکنید جهت جلوگیری از خراب شدن باتری آن را شارژ نمایید .
باتری را در آتش نیندازید .

نکات مربوط به شارژر

در دمای بین 0 تا 40 درجه از آن استفاده نمایید کنترل دمای دستگاه از 40 درجه بیشتر نشود .

استانداردها

1.Health (Article 3.1(a) of the R&TTE Directive)

EN 50360:2001+ A1 :2012 /EN 62209-1:2006

EN62311 :2008/EN62209-2:2010

EN 62479 :2010

2.Safety (Article 3.1(a) of the R&TTE Directive)

Applied Standard(s):

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011

EN50332-1:2000

EN50332-2:2003

3.Electromagnetic compatibility (Article 3.1 (b) of the R&TTE Directive)

Applied Standard(s):

EN 301 489-1 V1.9.2/-3 V1.4.1/-7 V1.3.1/-17 V2.2.1/-24 V1.5.1

4.Radio frequency spectrum usage (Article 3.2 of the R&TTE Directive)

Applied Standard(s):

EN 301 511 V9.0.2

EN 301 908-1 /-2 V5.2.1




EN 300 328 V1.7.1

EN 300440-1 V1.6.1

EN 300440-2 V1.4.1



توصیه ها

	<p>لطفا مطالب زیر را به دقت مطالعه نمایید: استفاده ایمن از گوشی خود در مکانهای ممنوع و مزاحم استفاده نکنید.</p>
	<p>اول ایمنی حمل و نقل ابتدا از قوانین محلی آگاهی یابید از موبایل هنگام رانندگی استفاده نکنید</p>
	<p>مزاحمت تمام کاراییهای گوشی ممکن است منجر به ایجاد مزاحمت گردد.</p>

	<p>گوشی را در بیمارستان خاموش کنید موبایل خود را در مجاورت تجهیزات پزشکی خاموش نمایید</p>
	<p>هنگام پرواز موبایل را خاموش نمایید</p>
	<p>در پمپ بنزین موبایل را خاموش نمایید</p>
	<p>در مکانهایی که خطر انفجار وجود دارد موبایل را خاموش نمایید</p>
	<p>قسمت آنتن را لمس ننمایید</p>
	<p>سرویس و باز کردن بجز در تعمیرگاه مجاز ممنوع است</p>
	<p>از لوازم جانبی اصلی استفاده نمایید</p>

	<p>از تماس با مایعات اجتناب شود</p>
	<p>در بازه زمانی مناسب نسبت به تهیه نسخه پشتیبان اقدام نمایید</p>
	<p>قبل از اتصال به دستگاههای دیگر دفترچه راهنما را به دقت مطالعه کنید</p>
	<p>برای برقراری تماس اضطراری از روشن و بودن و قرار داشتن گوشی در مکان هایی تحت پوشش سرویس باشد اطمینان حاصل کنید.</p>

عیب یابی

ایراد	راه کارها
روشن نشدن	[ثانیه فشردن کلید پاور بررسی باتری، کشیدن و جا زدن دوباره آن بررسی میزان شارژ باتری
خطا در اتصال به شبکه	بررسی سیم کارت، تغییر مکان، اطمینان از سلامت شبکه مخابراتی
نمایش اطلاعات حین روشن شدن	بررسی نحوه قرار گیری سیم کارت ورود رمز عبور و پین کد با PUK
کیفیت پایین صدای مکالمه	بررسی میزان صدا، شرایط محل مکالمه و کیفیت سیگنال شبکه
مصرف شارژ بالا	دوام شارژ بستگی زیادی به کیفیت و قدرت شبکه و سلامت باتری دارد

خطای سیم کارت	بررسی سلامت سیم کارت پاک کردن صفحه فلزی سیم کارت بررسی نحوه قرار گیری سیم کارت
عدم شماره گیری	بررسی تنظیمات شبکه و سلامت سیم کارت و شارژ ریالی
عدم برقراری تماس	بررسی سلامت شبکه ، روشن بودن گوشی ،سیم کارت
شارژ نشدن	کنترل دمای دستگاه کنترل پریز برق بررسی شارژر
عملکرد اشتباه	به دلیل خطای شبکه

توجه: اگر مشکل با عیب یابی بالا حل نشد لطفاً به مراکز مجاز خدمات مراجعه نمایید.